



Poêle à bois ou à granules


Reconstitution trace
de choc ou éclat

PRODUITS / OUTILLAGE UTILISES

Pâte Epoxy Haute
Température



Merci de prendre connaissance des « Règles Générales » en début de fascicule, avant toute réalisation.

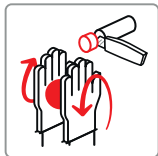


Enfiler des gants de protection, prélever la masse nécessaire de Pâte Epoxy Haute Température, et malaxer jusqu'à obtention d'une couleur uniforme. A utiliser dans les 3-4 minutes.



Appliquer la pâte obtenue sur la zone abîmée en exerçant une pression, pour une bonne obturation des espaces à reboucher.



Lisser avec un doigt ganté et mouillé avant durcissement.

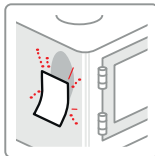

Laisser durcir environ 8 h et si nécessaire poncer avec du papier abrasif.



ASTUCE : Il est recommandé de chauffer les pièces à réparer/fixer à une température située entre 38°C et 43°C, pour éliminer toutes traces d'humidité, impuretés ou matières dissoutes, afin de permettre une adhérence maximale sur le support. Peut être repeint avec une peinture adaptée au support.