



Fenêtre en PVC ou aluminium

Fissurée, bosselée, morceau manquant


PRODUITS / OUTILLAGE UTILISES




Merci de prendre connaissance des « Règles Générales » en début de fascicule, avant toute réalisation.




Mélanger la pâte à 2-3% de durcisseur BPO.

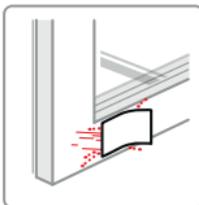

Poncer la zone à réparer avec de l'abrasif P120

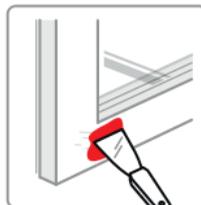

Appliquer le Mastic de Finition Polyester à l'aide d'une spatule, en éliminant le surplus

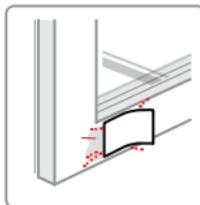

Laisser sécher 20 min., puis poncer les irrégularités avec de l'abrasif très fin.



💡 **ASTUCE :** Peut être teinté à l'aide de colorants universels en poudre, pour se rapprocher de la couleur du support traité. Les mélanger à la pâte, avant d'ajouter le durcisseur.