



PRODUITS / OUTILLAGE UTILISES


Mastic de
Réparation Pierre



Merci de prendre connaissance des « Règles Générales » en début de fascicule, avant toute réalisation.




Ajouter 2-3% de durcisseur BPO à la pâte, bien mélanger.

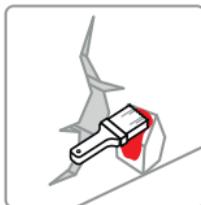


Enduire les parties à encoller à l'aide d'un pinceau ou d'une petite spatule.



Rapprocher les deux morceaux et les mettre en contact par une légère pression.

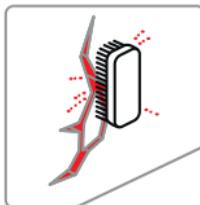

Avant durcissement total, brosser et façonner le mastic à l'aide d'une brosse métallique ou à poils durs.

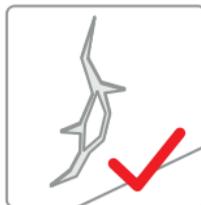

💡 **ASTUCE :** Possibilité de rajouter un peu de colorant universel en poudre au mastic avant ajout du durcisseur, pour se rapprocher le plus possible de la couleur du support à réparer. Bien mélanger.